

©2006 Sunbeam Products, Inc., doing business as Jarden Consumer Solutions.

All rights reserved.

Distributed by Sunbeam Products, Inc., doing business as Jarden Consumer Solutions,
Boca Raton, Florida 33431.

U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)

Canada 1-800-667-8623

Visit us at www.mrcoffee.com You will find exciting and entertaining tips and ideas, including great recipes!

SPR-101006

©2006 Sunbeam Products, Inc., operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions,
Todos los derechos reservados.

Distribuido por Sunbeam Products, Inc., operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions,
Boca Ratón, Florida 33431.

Visítenos en www.mrcoffee.com Ahí encontrará consejos e ideas excitantes y entretenidos, ¡incluyendo excelentes recetas!

# User Manual / Manual del Usuario

# MR. COFFEE Classic Edition

Coffeemaker / Cafetera MR Series / Serie MR



# IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE COFFEEMAKER.
- 2. Do not touch the coffeemaker's hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or coffeemaker in water or in any other liquid.
- 4. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- 5. Turn the coffeemaker OFF and unplug the power cord from the power source when the coffeemaker and clock are not in use and before cleaning. Allow the coffeemaker parts to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged power cord or power plug, or operate it after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments other than MR. COFFEE® brand products may cause hazards or injuries.
- 8. Do not use the coffeemaker outdoors.
- 9. Do not let the power cord hang over edge of table or counter, or allow it to come into contact with hot surfaces.
- Do not place this coffeemaker on or near a hot gas stove or electric burner or in a heated oven.
- 11. To disconnect the coffeemaker, turn it OFF, then remove the power plug from the power supply.
- 12. Place the appliance on a hard, flat level surface to avoid interruption of airflow underneath the coffeemaker.
- 13. Avoid contact with any moving parts.
- 14. This coffeemaker is designed for household use only.
- 15. Do not use appliance for other than intended use.

### DECANTER USE AND CARE

Follow the instructions below to reduce or eliminate the chance of breaking the glass decanter or thermal carafe:

- This decanter is designed for use with your MR. COFFEE® Coffeemaker and therefore
  must never be used on a range top or in any oven, including a microwave oven.
- Do not set a hot decanter on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked decanter or a decanter having a loose or weakened handle.
- Do not clean the decanter with abrasive cleaners, steel wool pads or other abrasive materials.
- Discard the decanter immediately if it is ever boiled dry.
- Protect the decanter from sharp blows, scratches or rough handling.

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers.

There are no user serviceable parts inside the coffeemaker. Only authorized personnel should repair the coffeemaker.

Please read ALL of the instructions in this manual carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure a long life and a trouble-free operation for this appliance. Please save these instructions and refer to them for cleaning and care tips.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### INTRODUCTION

Welcome and congratulations on the purchase of your new MR. COFFEE® Classic Edition Coffeemaker. Your new MR Series Coffeemaker will wake up with you in the morning and provide you breaks and treats during your hectic daily activities. How you enjoy your MR. COFFEE® Coffeemaker is up to you!

### SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

- 1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from a person or pet becoming entangled in, or tripping over, a longer cord.
- 2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
- 3. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 10 amps and 120 volts. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
- 4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

You can customize the length of the power cord so that it is the exact length you desire. To increase the length of the power cord: grasp the power cord (not the power plug) and gently lift it out of the slot, then pull it away from the coffeemaker. To decrease the length of the power cord: grasp the power cord (not the power plug), lift it out of the slot and gently feed it into the coffeemaker. Lock the cord in the slot when finished.

# Table of Contents

Important Safeguards
Decanter Use and Care
Introduction
Special Cord Set Instructions
Table of Contents
Parts Diagram5
Coffeemaker Features and Benefits7
Clean Your Coffeemaker Before Using the First Time
Setting The Clock and Delay Brew Time9
Preparing for Use
Brewing Coffee Now
Brewing Coffee Later (Delay Brew)14
Cleaning and Maintaining Your Coffeemaker
Troubleshooting Your MR. COFFEE® Coffeemaker
Service and Maintenance
Warranty Information 91







# PARTS DIAGRAM

- 1. Water Reservoir
- 2. Top Cup Rack
- 3. Silicone Decanter Pad
- 4. Removable Filter Basket
- 5. Pause 'n Serve

- 6. Backlit Ambient Lighting
- 7. Decanter
- 8. Adjustable Warming Plate (not on thermal models)
- 9. Water Window
- 10. Programmable Clock Timer



### Control Panel

- a. Clock Display / Fresh Brew $^{\text{TM}}$  Timer Display
- b. Clock Display / Fresh Brew™ Timer
   Display Button
- c. Hour Button
- d. Minute Button
- e. Brew Strength Button
- f. Delay Brew Button
- g. Brew Now/Off Button
- h. On / Off Audible Signal Button
- i. Cleaning Cycle Button
- j. Set Delay Button
- k. Adjustable Auto Shut-off Button
- I. Ambient Back Light Button



# Coffeemaker Extras (not included with all models)



Water Filtration System



Mr. Coffee® Brand Permanent Filter



Mr. Coffee® Brand 10-12 Cup Basket-Style Paper Filters

### COFFEEMAKER FEATURES AND BENEFITS

Your new MR. COFFEE® Coffeemaker has the following features:

- Brewing Capacity 12 cups/60 oz.
- Removable Filter Basket The filter basket pulls out for fast and easy cleaning and filling.
- Pause 'n Serve Allows you up to 30 seconds to pour a cup of coffee while the coffeemaker is still brewing.
- Water Window Shows amount of water in the reservoir for accurate filling.
- Brew Strength Selector Adjusts the brewing time to create a more full-flavored coffee.
- Water Filtration System Reduces chlorine up to 97% for better tasting coffee.
- Cord Storage Safely stores excess cord to keep your countertop neat.
- Adjustable Auto Shut-Off Keeps your coffee hot for two or four hours, then automatically shuts off. (Thermal models shut off immediately after brewing cycle is completed.)
- Clock Serves as a handy kitchen clock and allows you to set the Delay Brew feature and functions as the Fresh Brew™ Timer feature.
- Fresh Brew<sup>TM</sup> Timer Lets you know how long your coffee has been waiting for you.
- On / Off Audible Signal Choose to be alerted at the end of the brew or clean cycle.
- Backlit Ambient Lighting Creates a dramatic effect in your kitchen.
- Top Cup Rack Conveniently stores your favorite coffee cups.
- Silicone Decanter Pad Removable, so you can safely serve coffee at the table. Also gently
  warms your cup during the brew cycle.

- Delay Brew Allows you to preset when you would like the coffeemaker to automatically begin brewing your coffee, up to 24 hours in advance.
- Adjustable Warming Plate (not on thermal models) Allows you to keep your coffee hot
  after brewing and adjust the temperature to fit your taste.
- Special Cleaning Cycle Enables you to easily maintain and clean mineral deposits from your coffeemaker.

NOTE: If you have selected any of the operating functions, the coffeemaker will act upon the last operation selected if the power is restored within 10 seconds after a power outage.

### CLEAN YOUR COFFEEMAKER BEFORE USING THE FIRST TIME

Make sure your first cup of coffee is as good as can be by cleaning your MR. COFFEE® Coffeemaker before its first use. Just follow these simple steps:

- 1. Wash the decanter, decanter lid and the filter basket in a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly (please refer to the **Parts Diagram**).
- 2. Replace all the parts and close the lid. Then, run a brew cycle with water only, without adding coffee and coffee filter.
- When brewing is complete, turn your coffeemaker off, discard the water in the decanter and rinse the decanter, decanter lid, and filter basket.

Your coffeemaker is now ready to use. Enjoy it!



### SETTING THE CLOCK AND DELAY BREW TIME

### To Set the Clock:

- Plug the power cord into a standard electrical outlet.
   The clock will flash on the control panel to indicate that the time has not been set yet.
- 2. Press and hold the HOUR and then the MINUTE buttons until you reach the current time. The AM or PM indicator will light at the bottom of the display (Figure A).

The clock is now set!

NOTE: Pressing any button before setting the clock will cause the clock to start keeping time from 12:00 a.m. You must set the clock if you want to use the Delay Brew feature.

### To Set the Delay Brew Time:

While the display is in the clock mode, simply press the SET DELAY button (Figure B) and, while the DELAY BREW yellow light is flashing, set the delay brew time by pressing the HOUR and then the MINUTE buttons (Figure C). The AM or PM indicator will light at the bottom of the clock display.

Within a few seconds the display will change to the current time.

The Delay Brew Time is now set!

NOTE: To activate the DELAY BREW cycle, see the **Brewing Coffee Later** section.

To check the programmed time, push the SET DELAY button. The display will show the time you have programmed the coffee to brew. If you press the SET DELAY button again or wait a few seconds, the display will switch back.



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

### PREPARING FOR USE

### Selecting and Measuring Ground Coffee

For best results, use a level tablespoon for ground coffee measurement. Make sure you use medium grind coffee for a perfect brew.

### A. Suggested Coffee Measurement Chart

To Brew	Ground Coffee	
12 Cups	9 tbsp.	
10 Cups	7.5 tbsp.	
8 Cups	6.5 tbsp.	
6 Cups	4.5 tbsp.	
4 Cups	3 tbsp.	
1 level tablespoon (tbsp) = 5 gr./0.17 oz.		
1 cup = 5 fl. oz. of brewed coffee		
Use more or less coffee to suit your taste.		

### B. Water Filtration System

Congratulations! You are the owner of a MR. COFFEE® Water Filtration System. This carbon-based water filter reduces chlorine up to 97% for better tasting coffee.

First, look for the MR. COFFEE® Filtration Friendly symbol on the bottom of your filter basket. If you do not see this symbol, please call 1-800-672-6333.

To use the water filtration system in your MR. COFFEE® Coffeemaker, please follow these steps:

- Align the red indicator on the frame to the letter that corresponds with the month that you are using the disk for the first time (Figure 1). This serves to remind you to change the disk every month (approx. 30 brewing cycles).
- 2. Rinse the water filter disk in fresh water before first use.
- 3. Follow Adding Water and Coffee instructions.
- When you are done brewing your coffee, rinse the water filter disk with fresh water. Do not put the water filter disk in the dishwasher.

To replace the water filter disks, twist the gray disk cover from your water filtration system (Figure 2). Remove the used disk (Figure 3). Insert the new disk into the frame and twist the cover clockwise until it snaps back into place.

The water filtration frame easily separates from the brew basket for easy cleaning.



FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3



Frame



Filter Disk



Disk Cover

### C. Adding Water and Ground Coffee

- Remove the brew basket by pulling toward you like a drawer (Figure 4). Lift the water filter holder to the open positon.
- Use the permanent coffee filter already installed in the brew basket or remove it and place a MR. COFFEE® brand 10-12 cup paper basket-style filter into the removable filter basket (Figure 5).

NOTE: If using paper filters, it is important that the sides of the filter fit flush against the side of the filter basket. If filter collapse occurs, dampen the filter before placing in the filter basket and adding ground coffee and water.

 Add the desired amount of coffee and gently shake to level the coffee. See the Suggested Coffee Measurement Chart.



FIGURE 4



FIGURE 5

- 4. After following instructions in the **Water Filtration System**, place the MR. COFFEE® water filter in the pivoting filter holder. It conveniently detaches from the brew basket by pulling up at the rear pivot point.
- 5. Be sure the removable filter basket is placed back into the coffeemaker and pushed completely closed.
- 6. Fill the decanter with cold, fresh water to the desired capacity (1 cup equals 5 ounces). For easy and accurate filling, the water markings on the glass decanter and on the water window show the amount of water needed to make the corresponding desired number of cups. Do not fill past the "12 cup MAX line" on the decanter or water will flow out of the overfill hole in the back of the coffeemaker.

The amount of coffee brewed will always be slightly less than the amount of water poured in the water reservoir. This is due to the minimum absorption of water by the coffee grounds.

7. Lift the reservoir lid on top of the coffeemaker to the open position and pour the water into the reservoir. Close the reservoir lid and place the empty decanter onto the warmer plate.

NOTE: Make sure the decanter is fully placed on the warming plate or the water and grounds will overflow from the filter basket. An overflow may cause personal injury or damage to property.



CAUTION! To reduce the risk of damaging the decanter and/or the risk of personal injury, do not add cold water to the decanter if the decanter is already hot. Allow the decanter to cool before using.

### **BREWING COFFEE NOW**

- After completing the steps in the Adding Water and Coffee section and with the glass decanter and the filter basket securely in place, turn the coffeemaker on by pressing the BREW NOW/OFF button once. The BREW NOW green light will turn on to signal that the coffeemaker is on and brewing (Figure 6).
- 2. To enjoy a more full flavored cup of coffee, press the Brew Strength button once. The STRONG mug icon will appear in the upper right corner of the clock display (Figure 7). The coffeemaker will remain in the Brew Strength you have selected until you change it back to regular strength by pressing the Brew Strength button or until you unplug the machine.
- 3. You can choose to set the automatic shut off feature for 2 or 4 hours by pressing the AUTO OFF button. The 2 hour or 4 hour icon will be visible in the lower left corner of the clock display (Figure 8).

Please note that the Fresh Brew $^{\text{m}}$  Timer will expand to show a 3 and 4 Hr. graphic when the 4 hour automatic shut off is selected.

4. After the used coffee grounds have cooled, carefully remove the filter basket and discard them.

NOTE: The coffeemaker is hot after brewing. Always allow the coffeemaker to cool down before cleaning.



FIGURE 6



FIGURE 7



FIGURE 8

- 4. Prior to making a second pot of coffee, turn the coffeemaker off. This will reset the Fresh Brew™ Timer feature. To turn the coffeemaker off, press the BREW NOW/OFF button until all lights turn off.
- 5. Make sure the decanter is empty before starting to brew coffee.
- 6. Be sure to turn your coffeemaker off when no longer using it.

### The Fresh Brew™ Timer Feature

The Fresh Brew™ Timer feature lets you know how long your coffee has been waiting for you. At the start of the brew cycle, the clock will automatically change to show the time since brewing began. Incremental segments will start to darken as an indication of how long the coffee has been waiting for you.

Press the FRESH BREW™ TIMER button once (Figure 9) to go back to the clock function (while on the clock mode, the Fresh Brew™ Timer feature will keep counting). The display will automatically change back to the clock after your selected automatic shut-off time (2 or 4hrs.) or when the unit is turned off.

NOTE: The BREW NOW green light must be on for the Fresh Brew™ Timer feature to operate. The time and delay brew time cannot be set when the fresh brew time is displayed.

# On/Off Audible Ready Signal [[]))

The coffeemaker will beep at the end of the brew and clean cycle. You may choose not to be alerted by turning the Audible Ready Signal off (Figure 10).

### **Adjustable Auto Shut-Off**

You can choose to set the automatic shut-off feature for 2 or 4 hours by pressing the AUTO OFF button. The 2 hour or 4 hour icon will be visible in the lower left corner of the clock display (Figure 11).



FIGURE 9



FIGURE 10



FIGURE 11

### Adjustable Temperature Warming Plate

The warming plate can be adjusted from low to high heat by moving the slide to the right (Figure 12).

### BREWING COFFEE LATER

- You must first set the time for when you would like the coffeemaker to begin brewing your coffee as described in the Setting the Clock and the Delay Brew Timer section.
- Prepare your coffeemaker as described in Adding Water and Ground Coffee section.
- 3. To activate DELAY BREW and program your coffeemaker to brew coffee at a later time, press the DELAY BREW button once (Figure 13). The yellow DELAY BREW light will turn on. The coffeemaker is now set to automatically brew coffee at the pre-set later time. At this time you can select the strength that you desire by pressing the BREW STRENGTH button.
- 4. At the pre-set time, the green BREW NOW light will turn on and the DELAY BREW yellow light will turn off, indicating the brewing has started in the selected brew strength.

As a safety feature, your coffeemaker will NOT start again automatically the next day. If you want your coffee to brew at the same time the following day, simply add a new filter, coffee and water and set DELAY BREW, by repeating Steps 2 and 3 above.

### To cancel DELAY BREW:

Press the BREW NOW/OFF button until all lights turn off (Figure 14).



FIGURE 12



FIGURE 13



FIGURE 14

# CLEANING AND MAINTAINING YOUR COFFEEMAKER

### Daily Cleaning

Always unplug the coffeemaker and allow to cool before cleaning.

Remove the filter basket, permanent filter, decanter and decanter lid and wash them in a solution of hot water and mild liquid soap.

Never use abrasive cleansers, steel wool pads or other abrasive materials. Dishwasher top rack safe parts: glass decanter, decanter lid, filter basket, and permanent filter. The water filter disk is not dishwasher safe.



CAUTION! Never immerse the coffeemaker itself in water, in any other liquid or place in the dishwasher.

### Regular Cleaning and Maintenance

Decalcifying your MR. COFFEE® Coffeemaker

NOTE: If RED CLEAN indicator light turns on at any time during use, your coffeemaker needs to be decalcified.

Minerals (calcium/limestone) found in water will leave deposits in your coffeemaker and affect its performance. It's recommended that you regularly remove these deposits using MR. COFFEE® Cleaner or vinegar. MR. COFFEE® Cleaner is available at many retail stores, by calling the MR. COFFEE® Consumer Service Department at 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333), or online at www.mrcoffee.com.

 Follow package instructions to prepare one batch of MR. COFFEE® Cleaner. Pour the mixture into the water reservoir. Before decalcifying, remove the water filtration disk from the machine.

NOTE: 4 cups or  $90 \, \text{fl.}$  oz. of undiluted, white household vinegar may be used as a substitute for the cleaner.

- 2. Place an empty MR. COFFEE® 10-12 cup basket-style paper filter or MR. COFFEE® permanent filter into the filter basket and close the brew basket lid.
- 3. Place the empty decanter back onto the warming plate.
- Press the CLEAN button until the red CLEAN indicator light turns on (Figure 15). For your convenience the cleaning cycle is automatic.

The entire cycle will take 45-60 minutes to complete. During the cleaning your coffeemaker will:

- a. Slow brew approx. 3 cups of cleaning solution.
- b. Pause for 30 minutes (the CLEAN light will remain on to alert you that the process is active).
- c. After 30 minutes, your coffeemaker will brew the remainder of the cleaning solution.
- d. When complete, the CLEAN light will turn off and your coffeemaker will turn off. Follow Steps 5-10 above to thoroughly rinse out the coffeemaker.

- 5. Discard the cleaning solution and rinse the decanter thoroughly with clean water.
- 6. Fill the water reservior with clean, fresh water.
- 7. Place the empty decanter back on the coffeemaker, centered on the warming plate.
- 8. Remove and discard the paper filter used during the cleaning cycle. If a MR. COFFEE® permanent filter was used during cleaning, remove it and rinse it thoroughly before replacing it in the filter basket.
- 9. Begin brewing and allow the full brew cycle to complete.
- 10. Repeat steps 5 through 9 one more time.

Your coffeemaker is now clean and ready to brew the next pot of delicious, hot coffee!



FIGURE 15

# Suggested Decalcifying Interval

Type of Water	Cleaning Frequency
Soft Water	Every 80 Brew Cycles
Hard Water	Every 40 Brew Cycles

or when RED CLEAN light is flashing.

### Water Filtration Disk Replacement

Your water filtration disk will need to be replaced once a month (approx. 30 brew cycles). If the machine will not be in use for an extended period of time, rinse the water filter with running water and clean the coffeemaker before use.

### Cleaning the Decanter

Hard water can leave a whitish stain on the decanter, and coffee may then turn this stain brown.

To remove decanter stains:

- 1. Fill the decanter with a solution of equal parts water and vinegar and let the solution stand in the decanter for approximately 20 minutes.
- 2. Discard the solution, then wash and rinse the decanter.

Do not use harsh abrasive cleaners that may scratch the decanter, scratches may cause the decanter to break.

# TROUBLESHOOTING YOUR MR. COFFEE® COFFEEMAKER

Your MR. COFFEE® Coffeemaker has been carefully designed to give you many years of trouble-free service. In the unlikely event that your new coffeemaker does not operate satisfactorily, please review the following potential problems and try the steps recommended BEFORE you call an Authorized Sunbeam Service Center.

POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance is unplugged.	PLUG UNIT IN.
There's a power outage.	WAIT FOR POWER TO BE RESTORED.
The appliance is unplugged.  There's a power outage.	PLUG UNIT IN.     WAIT FOR POWER TO
The water reservoir is empty.	BE RESTORED.  • CHECK THE WATER WINDOW.
<ul> <li>The filter basket is not properly inserted.</li> <li>The decanter is not placed all the way on the warming plate.</li> </ul>	INSERT FILTER BASKET CORRECTLY.  PLACE DECANTER CORRECTLY ON WARMING PLATE.
There are no coffee grounds in the filter basket.	ADD THE DESIRED     AMOUNT OF COFFEE     TO THE FILTER.
The coffeemaker needs cleaning.	CLEAN COFFEEMAKER     AS DESCRIBED IN     "CLEANING AND     MAINTAINING" SECTION.
The filter basket is not properly inserted.  The decanter is not placed all the way on the warming plate.  The decanter lid is not on decanter.  Too many coffee grounds were placed in the filter.	INSERT FILTER BASKET CORRECTLY.  PLACE DECANTER CORRECTLY ON WARMING PLATE.  PLACE LID ON THE DECANTER.  REMOVE FILTER AND DISCARD GROUNDS. IF PAPER FILTER, REPLACE. IF PERMANENT FILTER, RINSE. BEGIN BREWING PROCESS AGAIN.  TURN OF AND LINDLES.
<ul> <li>Too much or too fine decaffienated ground coffee was placed in the filter.</li> </ul>	TURN OFF AND UNPLUG THE UNIT. ALLOW TO COOL. WIPE UP THE SPILL. DO NOT SET HOT DECANTER BACK ON THE WET WARMING PLATE OR IT MIGHT CRACK.  Set "Brew Strength" selector to STRONG to slow brew cycle down.
	<ul> <li>The appliance is unplugged.</li> <li>There's a power outage.</li> <li>The appliance is unplugged.</li> <li>There's a power outage.</li> <li>The water reservoir is empty.</li> <li>The filter basket is not properly inserted.</li> <li>The decanter is not placed all the way on the warming plate.</li> <li>There are no coffee grounds in the filter basket.</li> <li>The coffeemaker needs cleaning.</li> <li>The decanter is not placed all the way on the warming plate.</li> <li>The decanter lid is not on decanter.</li> <li>Too many coffee grounds were placed in the filter.</li> <li>The decanter was removed from the warming plate for more than 30 seconds.</li> <li>Too much or too fine decaffienated ground coffee was placed</li> </ul>

# TROUBLESHOOTING YOUR MR. COFFEE® COFFEEMAKER

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
THE COFFEE IS NOT HOT	There's a power outage.	WAIT FOR POWER TO BE RESTORED.
	Auto SHUT-OFF has been activated.	BREW A FRESH POT OF COFFEE.
	<ul> <li>Adjustable warming plate is set to "min".</li> </ul>	• SET SLIDE TOWARD MAX, SETTING.
THE COFFEE TASTES BAD	<ul> <li>Coffee grounds other than for an automatic drip coffeemaker were used.</li> </ul>	USE COFFEE GROUNDS     RECOMMENDED FOR     AUTOMATIC DRIP     COFFEEMAKERS.
	The ground coffee-to-water ratio was unbalanced.	USE CORRECT GROUND COFFEE-TO-WATER RATIO.
	The coffeemaker needs cleaning.	CLEAN COFFEEMAKER     AS DESCRIBED IN     "MAINTAINING YOUR     COFFEEMAKER" SECTION.
THE GROUNDS ARE IN THE COFFEE	The filter is not properly seated in the basket.	<ul> <li>SEAT FILTER PROPERLY WITHIN THE FILTER BASKET.</li> </ul>
	The filter collapsed.	• REMOVE FILTER AND REPLACE.

Do you still have questions? You can call us toll-free at the MR. COFFEE® Consumer Service Department, 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) or you can visit us at www.mrcoffee.com.

## SERVICE AND MAINTENANCE

### Replacement Parts

- Coffee Filters For better tasting coffee, we recommend that you use a MR. COFFEE® brand 10-12 cup basket-style paper filter or a MR. COFFEE® brand permanent filter. These filters are available at most grocery stores.
- Water Filtration Replacement water filtration disks can be purchased through your local retailer, online at www.mrcoffee.com, or by calling 1-800-MR-COFFEE (1-800-672-6333) in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada.
- Decanters You can usually purchase a replacement decanter from the store where you
  purchased your coffeemaker. If you are unable to find a replacement, please
  visit us online at www.mrcoffee.com, or call 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)
  in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada for information on where you can find a store that
  carries replacement decanters.

### Repairs

If your coffeemaker requires service, do not return it to the store where you purchased it. All repairs and replacements must be made by Jarden Consumer Solutions or an authorized Service Center. If you live in the U.S. or Canada, please call us at the following toll-free telephone numbers to find the location of the nearest authorized service center:

U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) Canada 1-800-667-8693

You may also visit our website at WWW.MrCoffee.COM for a list of service centers.

To assist us in serving you, please have the coffeemaker model number and date of purchase available when you call. The model number is stamped on the bottom metal plate of the coffeemaker.

We welcome your questions, comments or suggestions. In all your communications, please include your complete name, address and telephone number and a description of the problem.

Visit our website at www.mrcoffee.com and discover the secret to brewing the perfect cup of coffee. You will also find a rich blend of gourmet recipes, entertaining tips, and the latest information on MR. COFFEE® products.

# WARRANTY INFORMATION

### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc., doing business as Jarden Consumer Solutions, or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, doing business as Jarden Consumer Solutions, (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty from JCS.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

### What are the Limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, or conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for damages arising from any tort, including negligence or gross negligence, or fault committed by JCS, its agents or employees or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

### How to Obtain Warranty Service

### In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-672-6333 and a convenient service center address will be provided to you.

### In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc., doing business as Jarden Consumer Solutions, located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited, doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 5975 Falbourne Street, Mississagua, Ontario L5R 3V8.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES

OR TO THE PLACE OF PURCHASE

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para disminuir el riesgo de un incendio, descarga eléctrica y/o lesión a las personas, siempre deben obedecerse las precauciones básicas de seguridad al utilizarse equipos eléctricos, incluyendo las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA CAFETERA.
- 2. No toque las superficies calientes de la cafetera. Utilice agarraderas o perillas.
- 3. Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el cordel eléctrico, el enchufe o la cafetera en agua ni en cualquier otro líquido.
- Se requiere supervisión adulta atenta cuando esta unidad sea utilizada por, o cerca de, niños.
- 5. Apague la cafetera (oprima "OFF" [APAGAR]) y desenchufe el cordel eléctrico del tomacorriente cuando no se esté utilizando la cafetera o el reloj, y antes de limpiarlos. Permita que las partes de la cafetera se enfríen antes de instalar o remover partes y antes de limpiar la unidad.
- 6. No opere unidad alguna con un cordel eléctrico o enchufe averiado o luego de que la unidad se averíe o haya sido dañada de manera alguna. Devuelva esta unidad solamente al Centro de Servicio Autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- 7. El uso de aditamentos o accesorios que no sean productos de marca MR. COFFEE® pueden causar riesgos de daños o lesiones.
- 8. No utilice la unidad a la intemperie o aire libre.
- No permita que el cordel eléctrico de la unidad cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que haga contacto con superficies calientes.
- 10. No coloque esta cafetera encima o cerca de un quemador caliente, sea eléctrico o de gas, ni en un horno caliente.
- Para desconectar la cafetera, oprima el botón de "OFF" (APAGAR), luego remueva el enchufe eléctrico del tomacorriente.
- 12. Coloque la unidad sobre una superficie dura, plana y nivelada para evitar interrupciones en el flujo de aire por debajo de la cafetera.
- 13. Evite hacer contacto con las partes en movimiento.
- 14. Esta cafetera ha sido diseñada sólo para uso doméstico.
- 15. No utilice el artefacto para otros fines que no sean los especificados.

#### LISO Y CUIDADO DE LA JARRA

Siga las instrucciones a continuación para disminuir o eliminar el riesgo de quebrar la jarra de vidrio:

- Esta jarra fue diseñada para ser utilizada con su cafetera MR. COFFEE®, por cuanto nunca debe ser utilizada sobre una homilla o en ningún horno, incluyendo hornos de microondas.
- No repose una jarra caliente sobre una superficie mojada o fría.
- No utilice una jarra agrietada o que tenga una agarradera suelta o debilitada.
- No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, esponjas de acero u otros materiales abrasivos.

- Descarte la jarra de inmediato si en alguna ocasión hierve hasta evaporarse todo su contenido.
- Proteja la jarra contra golpes secos, rasguños o maltrato.

Por favor lea cuidadosamente TODAS las instrucciones en este manual antes de que comience a utilizar esta unidad. El cuidado y mantenimiento apropiados asegurarán una larga vida y una operación sin problemas para esta unidad. Por favor conserve estas instrucciones y refiérase a ellas para consejos sobre la limpieza y el cuidado.

¡ADVERTENCIA! Para disminuir el riesgo de un incendio o de descarga eléctrica, noquite las cubiertas para dar servicio a la unidad. No hay piezas a las que el usuario pueda dar servicio en el interior de la cafetera. Sólo el personal autorizado debe reparar la cafetera.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### INTRODUCCIÓN

Bienvenido y felicitaciones por haber comprado la nueva cafetera MR. COFFEE® Classic Edition. Su nueva cafetera de la Serie MR lo despertará por la mañana y le brindará deliciosas infusiones durante sus atareadas actividades diarias. ¡La manera de disfrutar la cafetera MR. COFFEE® depende de usted!

### INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Se provee un cable de alimentación eléctrica corto para reducir el riesgo de que alguna persona o mascota se tropiecen o enreden con un cable más largo.
- 2. Si se lo utiliza con cuidado, es posible adquirir un cable de extensión.
- 3. Si se utiliza un cable de extensión, este debe ser apto para 120 voltios y no menos de 10 amperios. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del borde de un mostrador o mesa ya que podría ser jalado por niños o alguien podría tropezarse con él.
- 4. Este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos, este enchufe sólo puede introducirse en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente dentro de la toma de corriente, gírelo. Si aun así no es posible insertarlo, consulte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Es posible adaptar la longitud del cable de alimentación eléctrica a la medida exacta deseada. Para aumentar la longitud del cable de alimentación eléctrica: tome el cable de alimentación eléctrica (no el enchufe) y levántelo suavemente para retirarlo de la ranura. Luego, tire de él en dirección contraria a la cafetera. Para reducir la longitud del cable de alimentación eléctrica: tome el cable de alimentación eléctrica (no el enchufe), levántelo para retirarlo de la ranura y luego deslícelo suavemente hacia el interior de la cafetera. Trabe el cable cuando haya terminado.

# Tabla de contenido

Medidas de seguridad importantes
Uso y cuidado de la jarra
Introducción
Instrucciones especiales para el cable de alimentación eléctrica
Tabla de contenido
Diagrama de piezas
Funciones y beneficios de la cafetera
Limpie su cafetera antes de utilizarla por primera vez
Configuración del reloj y hora de preparación demorada
Preparación para el uso
Preparación inmediata de café
Preparación demorada de café
Limpieza y mantenimiento de la cafetera
Guía de resolución de problemas de la cafetera Mr. Coffee®
Servicio y mantenimiento
Información de garantía







# DIAGRAMA DE PIEZAS

- 1. Depósito de agua
- 2. Rejilla superior para tazas
- 3. Almohadilla de silicona para jarra
- 4. Portafiltro extraíble
- 5. Control de pausa y servir
- 6. Luz posterior de ambientación

- 7. Jarra
- 8. Placa calentadora ajustable (no incluida en modelos térmicos)
- 9. Ventana de nivel de agua
- Reloj con temporizador programable



### Panel de control

a. Pantalla del reloj/pantalla del temporizador
 Fresh Brew™

b. Botón de pantalla del reloj/pantalla del temporizador Fresh Brew $^{\text{\tiny TM}}$ 

- c. Botón de hora
- d. Botón de minutos
- e. Botón de concentración
- f. Botón de preparación demorada
- g. Botón de preparación inmediata/apagado
- h. Botón de encendido/apagado de señal audible
- i. Botón de ciclo de limpieza
- j. Botón de configuración de demorada
- k. Botón de apagado automático ajustable
- I. Botón de luz posterior de ambientación



# Adicionales de la cafetera (no incluidos en todos los modelos)



Sistema de filtrado de agua



Filtro permanente marca Mr. Coffee®



Filtros de papel para 10 a 12 tazas marca Mr. Coffee®

### FUNCIONES Y BENEFICIOS DE LA CAFETERA

Su nueva Cafetera MR. COFFEE® ofrece las siguientes funciones:

- Capacidad de preparación 12 tazas/60 oz.
- Portafiltro extraíble El portafiltro se retira para realizar la limpieza y permitir un llenado fácil y rápido.
- Control de pausa y servir Le permite servirse una taza de café en 30 segundos mientras la cafetera continúa preparándolo.
- Ventana de nivel de agua Muestra la cantidad de agua en el depósito para lograr un llenado preciso.
- Selector de concentración Ajusta el tiempo de preparación para crear un café más intenso.
- Sistema de filtrado de agua Mejora el gusto del café eliminando hasta el 97% del cloro contenido en el agua.
- Almacenamiento del cable Permite guardar el exceso de cable de manera segura, brindado un aspecto prolijo en la mesa o el mostrador.
- Apagado automático ajustable La cafetera conservará el café caliente durante 2
   ó 4 horas, y luego se apagará automáticamente. (Los modelos térmicos se apagan
   inmediatamente después de que finaliza el ciclo de preparación).
- Reloj Funciona como un práctico reloj de cocina y permite configurar la función de preparación demorada y controlar el temporizador Fresh Brew™.
- Temporizador Fresh Brew<sup>™</sup> Le indica por cuánto tiempo ha estado listo el café.
- Señal audible encendida/apagada Le permite elegir entre recibir un aviso al final del ciclo de preparación o limpieza.
- Luz posterior de ambientación Crea un efecto de iluminación dramático en su cocina.
- Rejilla superior para tazas Le permite guardar convenientemente sus tazas de café favoritas.
- Almohadilla de silicona para jarra Extraíble, para servir café en la mesa con absoluta seguridad. Además, calienta suavemente la taza durante el ciclo de preparación.

- Preparación demorada Permite programar, hasta 24 horas antes, la hora en que usted desea que la cafetera comience a preparar automáticamente el café.
- Placa calentadora ajustable (no se incluye en modelos térmicos) Le permite conservar el café caliente luego de prepararlo y ajustar la temperatura según sus preferencias.
- Ciclo de limpieza especial Le permite eliminar y limpiar los depósitos minerales acumulados en la cafetera.

NOTA: En caso de una interrupción de la alimentación eléctrica, la cafetera realizará la última función operativa que usted haya seleccionado si la alimentación eléctrica es restaurada al cabo de 10 segundos.

### LIMPIE SU CAFETERA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ

Para asegurarse de que la primera taza de café sea lo más deliciosa posible, limpie su cafetera MR. COFFEE® antes de utilizarla por primera vez. Simplemente, siga estos sencillos pasos:

- Lave la jarra, la tapa de la jarra y el portafiltro con agua y detergente suave. Enjuáguelos bien (consulte el **Diagrama de piezas**).
- 2. Coloque todas las piezas y cierre la tapa. Luego, realice un ciclo de preparación solamente con agua, sin agregar café o filtro de café.
- 3. Cuando la preparación haya finalizado, apague la cafetera, deseche el agua de la jarra y lave la jarra, su tapa y el portafiltro.

La cafetera ya está lista para ser usada. ¡Disfrútela!



### CONFIGURACIÓN DEL RELOJ Y HORA DE PREPARACIÓN DEMORADA

Para configurar el reloj:

- Enchufe el cable de alimentación eléctrica en una toma de corriente estándar. El reloj destellará en el panel de control para indicar que la hora aún no ha sido configurada.
- Mantenga presionados los botones de HORA y MINUTOS hasta poner el reloj en hora. El indicador AM o PM se encenderá en la parte inferior de la pantalla (Figura A).

¡El reloj ya está configurado!

NOTA: Si se presiona cualquier botón antes de configurar el reloj, este comenzará a registrar la hora a partir de las 12:00 a.m. Si desea utilizar la función de preparación demorada, debe poner en hora el reloj.

Para seleccionar la hora de preparación demorada:

Mientras la pantalla esté en el modo de reloj, simplemente mantenga presionado el botón de CONFIGURACIÓN DE DEMORA (Figura B) y, mientras parpadea la luz amarilla de PREPARACIÓN DEMORADA, seleccione la hora de preparación demorada presionando los botones de HORA y MINUTOS (Figura C). El indicador AM o PM se encenderá en la parte inferior de la pantalla del reloj.

En pocos segundos, la pantalla cambiará para indicar la hora actual.

¡La hora de preparación demorada ya está configurada!

NOTA: Para activar el ciclo de PREPARACIÓN DEMORADA, vea la sección **Preparación demorada de café**.

Para verificar la hora programada, presione el botón CONFIGURACIÓN DE DEMORA. La pantalla mostrará la hora en que usted haya programado la preparación de café. Si usted presiona el botón CONFIGURACIÓN DE DEMORA nuevamente o espera unos segundos, la pantalla volverá a su estado anterior.



FIGURA A



FIGURA B



FIGURA C

### PREPARACIÓN PARA EL USO

Cómo seleccionar y medir el café molido

Para obtener mejores resultados, utilice cucharadas a ras para medir el café molido. Para obtener una preparación perfecta, asegúrese de utilizar café de molido mediano.

A. Tabla de medidas de café recomendadas

Para preparar	Cantidad de café molido
12 tazas	9 cucharadas
10 tazas	7.5 cucharadas
8 tazas	6.5 cucharadas
6 tazas	4.5 cucharadas
4 tazas	3 cucharadas
4 1 1	F /0.17

1 cucharada a ras = 5 g/0.17 oz.

1 taza = 5 fl. oz. de café preparado

Utilice más o menos cantidad de café según su preferencia.

### B. Sistema de filtrado de agua

¡Felicitaciones! Usted es propietario de un sistema de filtrado de agua MR. COFFEE®. Este filtro de agua a base de carbono mejora el gusto del café, ya que elimina hasta el 97% del cloro contenido en el agua.

Busque el símbolo que indica compatibilidad con los productos MR. COFFEE® en la parte inferior del portafiltro. Si no encuentra el símbolo, llame al 1-800-672-6333.

Siga estos pasos para utilizar el sistema de filtrado de agua en su cafetera MR. COFFEE®:

- Alinee el indicador rojo en el armazón del filtro de agua con la letra que corresponda al mes en que esté utilizando el disco por primera vez. Esto le ayudará a recordar que debe cambiar el disco todos los meses (aproximadamente 30 ciclos de preparación).
- Enjuague el disco de filtro de agua con agua potable antes del primer uso.
- 3. Siga las instrucciones de la sección **Cómo agregar agua y café molido**.
- Cuando termine de preparar el café, enjuague el disco de filtro de agua con agua potable. No lave el disco de filtro de agua en el lavavajillas.

Para reemplazar los discos de filtro de agua, gire la tapa gris del disco en el sistema de filtrado de agua. Retire el disco usado. Inserte el disco nuevo dentro del armazón y gire la tapa a la derecha hasta que se trabe en su posición inicial.

El armazón del sistema de filtrado de agua se separa fácilmente del portafiltro para facilitar la limpieza.

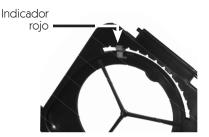


FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



Armazón




Disco de filtro



Tapa del disco

### C. Cómo agregar agua y café molido

- Retire el portafiltro tirando hacia usted como si fuera un cajón (Figura 4). Levante el soporte del filtro de agua para llevarlo a la posición de abierto.
- Utilice el filtro de café permanente ya instalado en el portafiltro o retírelo y coloque un filtro de papel para 10 a 12 tazas marca MR. COFFEE® dentro del portafiltro extraíble (Figura 5).



 Agregue la cantidad de café deseada y sacuda suavemente para nivelar el café. Vea la Tabla de medidas de café recomendadas.



FIGURA 4



FIGURA 5

- 4. Después de seguir las instrucciones de la sección Sistema de filtrado de agua, coloque in filtro de agua MR. COFFEE® en el soporte de filtro basculante. El soporte se separa fácilmente del portafiltro tirando hacia arriba en el punto de pivote posterior.
- 5. Asegúrese de colocar el portafiltro extraíble nuevamente dentro de la cafetera y de empujarlo para cerrarlo completamente.
- 6. Llene la jarra con agua fría y potable hasta la cantidad deseada (1 taza equivale a 5 onzas). Para lograr un llenado fácil y preciso, observe las marcas de agua en la jarra de vidrio y en la ventana de agua, ya que las mismas indican la cantidad de agua necesaria para preparar el número de tazas que usted desea. No supere la línea de nivel máximo para 12 tazas indicada en la jarra, ya que se derramará agua por el orificio de rebalse en la parte posterior de la cafetera.
  - La cantidad de café preparado siempre será levemente menor a la cantidad de agua introducida en el depósito de agua. Esto se debe a que el café molido absorbe una mínima cantidad de agua.
- 7. Levante la tapa del depósito en la parte superior de la cafetera hasta la posición de abierta y vierta agua en el depósito. Cierre la tapa del depósito y coloque la jarra vacía sobre la placa calentadora.

NOTA: Asegúrese de que la jarra esté correctamente colocada sobre la placa calentadora, ya que de lo contrario el agua y el café molido se derramarán fuera del portafiltro. Un derrame puede provocar lesiones físicas o daños a la unidad.



¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de dañar la jarra y/o de sufrir lesiones físicas, no agregue agua fría a la jarra si la misma está caliente. Deje enfriar la jarra antes de utilizarla.

### PREPARACIÓN INMEDIATA DE CAFÉ

- Luego de completar los pasos en la sección Cómo agregar agua y café y con la jarra y el portafiltro correctamente colocados, encienda la cafetera presionando una vez el botón de PREPARACIÓN INMEDIATA/APAGADO. La luz indicadora de color verde de PREPARACIÓN INMEDIATA se encenderá para señalar que la cafetera está filtrando café (Figura 6).
- 2. Para disfrutar de una taza de café más intenso, presione una vez el botón de CONCENTRACIÓN. El icono de taza de café FUERTE aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla del reloj (Figura 7). La cafetera permanecerá en la configuración de concentración de café que usted haya seleccionado hasta que vuelva a cambiarla a la concentración regular presionando nuevamente el botón de CONCENTRACIÓN, o hasta que desenchufe la máquina.
- 3. Puede optar por configurar la función de apagado automático para 2 ó 4 horas presionando el botón de APAGADO AUTOMÁTICO. La esquina inferior izquierda de la pantalla del reloj mostrará el icono de 2 horas o de 4 horas (Figura 8).

Tenga en cuenta que el temporizador Fresh Brew™ se ampliará para mostrar un gráfico de 3 y 4 horas cuando se seleccione el apagado automático de 4 horas.

4. Después de que el café molido se haya enfriado, retire con cuidado el portafiltro y deseche el café.

NOTA: La cafetera estará caliente después de preparar café. Antes de limpiar la cafetera, permita siempre que se enfríe.



FIGURA 6



FIGURA 7



FIGURA 8

- 4. Antes de preparar una segunda jarra de café, apague la cafetera. Esto reiniciará la función del temporizador Fresh Brew™. Para apagar la cafetera, presione el botón de PREPARACIÓN INMEDIATA/APAGADO hasta que se apaguen todas las luces.
- Asegúrese de que la jarra esté vacía antes de comenzar a preparar café.
- 6. Asegúrese de apagar la cafetera cuando no la use.

### Función de temporizador Fresh Brew™

La función de temporizador Fresh Brew™ le indica por cuánto tiempo ha estado listo el café. Al comienzo del ciclo de preparación, el reloj cambiará automáticamente para mostrar el tiempo transcurrido desde que comenzó la preparación del café. La pantalla mostrará segmentos incrementales que se oscurecerán para indicar por cuánto tiempo ha estado listo el café.

Presione una vez el botón del TEMPORIZADOR FRESH BREW™ (Figura 9) para volver a la función de reloj (mientras se encuentre en el modo de reloj, la función de temporizador Fresh Brew™ continuará midiendo el tiempo). La pantalla cambiará automáticamente a la función de reloj luego de seleccionar el tiempo de apagado automático (2 ó 4 horas) o cuando la unidad sea apagada.

NOTA: Para que la función de temporizador Fresh Brew™ esté activa, debe estar encendida la luz verde de PREPARACIÓN INMEDIATA. Cuando la unidad muestra el tiempo transcurrido desde la preparación del café, no es posible configurar la hora del día ni la hora de preparación demorada.

# Encendido/apagado de señal audible de (())) café listo

La cafetera emitirá una señal audible al finalizar el ciclo de preparación y limpieza. Usted puede cancelar la función de aviso apagando la señal audible de café listo (Figura 10).

### Apagado automático ajustable

Usted puede optar por configurar la función de apagado automático para 2 ó 4 horas presionando el botón de APAGADO AUTOMÁTICO. La esquina inferior izquierda de la pantalla del reloj mostrará el icono de 2 horas o de 4 horas (Figura 11).



Figura 9



FIGURA 10



FIGURA 11

### Placa Calentadora Ajustable

La temperatura de la placa calentadora puede ajustarse de baja a alta moviendo el control deslizante hacia la derecha (Figura 12).

### PREPARACIÓN DEMORADA DE CAFÉ

- Antes de que la cafetera pueda comenzar a preparar el café como se describe en la sección Configuración del reloj y hora de preparación demorada es necesario seleccionar la hora en el reloj.
- Prepare la cafetera como se describe en la sección Cómo agregar agua y café molido.
- 3. Para activar la PREPARACIÓN DEMORADA y programar la cafetera para que haga café más tarde, presione una vez el botón de PREPARACIÓN DEMORADA (Figura 13). Se iluminará el indicador amarillo de PREPARACIÓN DEMORADA. La cafetera está ahora lista para preparar café automáticamente más tarde, a la hora establecida. En este momento, usted puede seleccionar la concentración que desee presionando el botón de CONCENTRACIÓN.
- 4. A la hora establecida, el indicador verde de PREPARACIÓN INMEDIATA se iluminará. Al mismo tiempo, se apagará la luz amarilla de PREPARACIÓN DEMORADA, para indicar que ha comenzado la preparación con la concentración seleccionada.

Como función de seguridad, su cafetera NO se pondrá en marcha automáticamente al día siguiente. Si desea que su café sea preparado a la misma todos los días, simplemente coloque un filtro nuevo, café y agua y seleccione PREPARACIÓN DEMORADA repitiendo los pasos 2 y 3 anteriores.

Para cancelar la PREPARACIÓN DEMORADA:

Presione el botón de PREPARACIÓN INMEDIATA/ APAGADO hasta que se apaguen todas las luces (Figura 14).



Figura 12



FIGURA 13



FIGURA 14

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CAFETERA

### Limpieza diaria

Antes de limpiar la cafetera, desenchúfela y deje que se enfríe.

Retire el portafiltro, el filtro permanente, la jarra y su tapa, y lávelos en una solución de agua caliente y jabón líquido suave.

No utilice nunca limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales ásperos. Las piezas que pueden lavarse con seguridad en el estante superior del lavavajillas son las siguientes: jarra de vidrio y su tapa, portafiltro y filtro permanente. El disco de filtro de agua no debe lavarse en el lavavajillas.



¡PRECAUCIÓN! No sumerja nunca la cafetera en agua u otros líquidos y no la lave en el lavavajillas.

### Limpieza y mantenimiento regulares

Descalcificación de la cafetera MR. COFFEE®

NOTA: Si la luz indicadora roja de limpieza se ilumina en cualquier momento durante el uso, su cafeteria necesita ser descalcificada.

Los minerales (calcio/carbonato de cal) contenidos en el agua forman en la cafetera depósitos que afectan su rendimiento. Se recomienda eliminar regularmente estos depósitos utilizando el limpiador MR. COFFEE® o bien vinagre. El limpiador MR. COFFEE® puede adquirirse en numerosas tiendas o llamando al Departamento de Servicio al Consumidor de MR. COFFEE® al 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) o visitando nuestro sitio web, www.mrcoffee.com.

1. Para preparar la cantidad de solución de limpieza necesaria para limpiar la cafetera, siga las instrucciones en el envase del limpiador de cafeteras MR. COFFEE®. Vierta la mezcla en el depósito de agua. Antes de descalcificar la cafetera, retire de la misma el disco de filtro.

NOTA: En lugar del limpiador, pueden utilizarse 4 tazas (20 fl. oz.) de vinagre doméstico blanco no diluido.

- 2. Coloque en el portafiltro de la cafetera un filtro de papel vacío para 10 a 12 tazas MR. COFFEE® o un filtro permanente MR. COFFEE® y cierre la tapa del portafiltro.
- 3. Ponga la jarra vacía nuevamente en la placa calentadora.
- 4. Presione el botón de LIMPIEZA hasta que se apague la luz roja indicadora de LIMPIEZA (Figura 15). Para su conveniencia, el ciclo de limpieza es automático. El ciclo completo demorará de 45 a 60 minutos. Durante la limpieza, su cafetera:
  - a. Producirá lentamente unas 3 tazas de solución de limpieza.
  - b. Hará una pausa de 30 minutos (la luz de LIMPIEZA permanecerá encendida para indicar que el proceso está activo).
  - c. Transcurridos los 30 minutos, la cafetera producirá el resto de la solución de limpieza.

- d. Una vez terminado el proceso, la luz de LIMPIEZA y la cafetera se apagarán. Para enjuagar completamente la cafetera, siga los pasos 5 a 10 anteriores.
- 5. Deseche la solución de limpieza y enjuague la jarra completamente con agua limpia.
- 6. Llene el depósito de agua con agua limpia y fresca.
- 7. Ponga la jarra vacía nuevamente en la cafetera, centrada sobre la placa calentadora.
- 8. Retire y deseche el filtro de papel utilizado durante el ciclo de limpieza. Si durante la operación de limpieza se utilizó un filtro permanente MR. COFFEE®, retírelo y enjuáguelo completamente antes de ponerlo en el portafiltro.



Figura 15

- 9. Ponga la unidad en marcha y deje que se realice un ciclo de preparación completo.
- 10. Repita una vez más los pasos 5 a 9.

Ahora, su cafetera está limpia y en condiciones de preparar el más delicioso café caliente.

Intervalos de descalcificación sugeridos		
Tipo de agua	Frecuencia de limpieza	
Agua blanda	Cada 80 ciclos de preparación	
Agua dura	Cada 40 ciclos de preparación	
o cuando la luz indicadora roja esté destellando.		

### Reemplazo de discos de filtro de agua

El disco de filtro de agua debe ser reemplazado una vez al mes (aproximadamente cada 30 ciclos de preparación de café). Si la máquina no se ha de utilizar por un plazo prolongado, enjuague el filtro de agua con agua corriente y limpie la cafetera antes de volver a usarla.

### Limpieza de la jarra

El agua dura puede dejar manchas blancuzcas en la jarra y el café puede teñirlas de color marrón.

Para eliminar las manchas en la jarra:

- 1. Llene la jarra con una solución de partes iguales de agua y vinagre y deje la solución dentro de la jarra por unos 20 minutos.
- 2. Deseche la solución y luego lave y enjuague la jarra.

No utilice limpiadores altamente abrasivos, pues podrían rayar la jarra y esta podría romperse.

## GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA CAFETERA MR. COFFEE®

Su cafetera MR. COFFEE® ha sido cuidadosamente diseñada para brindarle muchos años de servicio sin problemas. En el caso poco probable de que su nueva cafetera no funcione satisfactoriamente, por favor lea los posibles problemas que se enumeran a continuación y siga los pasos recomendados ANTES de llamar a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
LA LUZ DE "PREPARACIÓN INMEDIATA" NO SE ILUMINA	El aparato está desenchufado.     Hay un corte de electricidad	ENCHÚFELO.     ESPERE HASTA QUE SE REANUDE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.
LA CAFETERA NO PREPARA CAFÉ	<ul> <li>El aparato está desenchufado.</li> <li>Hay un corte de electricidad.</li> <li>El depósito de aqua está vacío.</li> </ul>	ENCHÚFELO.     ESPERE HASTA QUE SE REANUDE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.     COMPRUEBE LA
	El portafiltro no está correctamente colocado.      La jarra no está correctamente colocada en la placa calentadora.	COMPROBBE LA     VENTANA DE AGUA.     COLOQUE EL PORTA- FILTRO CORRECTAMENTE.     COLOQUE LA JARRA     CORRECTAMENTE EN LA PLACA CALENTADORA.
LA CAFETERA SÓLO PRODUCE AGUA	No hay café molido dentro del portafiltro.	AGREGUE AL FILTRO LA CAN- TIDAD DE CAFÉ DESEADA.
LA CAFETERA FILTRA LENTAMENTE	• La cafetera debe limpiarse.	LIMPIE LA CAFETERA COMO SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
EL PORTAFILTRO DESBORDA	El portafiltro no está correctamente colocado.      La jarra no está correctamente colocada en la placa calentadora.      La jarra no tiene la colocada.      El filtro tiene demasiado café molido.	COLOQUE EL PORTA-FILTLRO CORRECTAMENTE.  COLOQUE LA JARRA CORRECTAMENTE EN LA PLACA CALENTADORA.  COLOQUE LA TAPA EN LA JARRA.  RETIRE EL FILTRO Y DESECHE EL CAFÉ MOLIDO. SI EL FILTRO ES DE PAPEL, REEMPLÁCELO. SI ES UN FILTRO PERMANENTE, ENJUÁGUELO. COMIENCE NUEVAMENTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN.
38	<ul> <li>La jarra fue retirada de la placa calentadora por más de 30 segundos.</li> </ul>	APAGUE Y DESENCHUFE LA UNIDAD. DEJE QUE SE ENFRÍE. LIMPIE EL DERRAME. NO COLOQUE LA JARRA CALIENTE SOBRE LA PLACA CALENTADORA HÚMEDA PORQUE PODRÍA QUEBRARSE.
	<ul> <li>Se ha colocado en el filtro demasiado café o café molido demasiado finamente.</li> </ul>	<ul> <li>Ajuste el selector de "Concentración" a la posición FUERTE para demorar el ciclo de preparación.</li> </ul>

# GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA CAFETERA MR. COFFEE®

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
LA CAFETERA NO ESTÁ CALIENTE	Hay un corte de electricidad.	ESPERE HASTA QUE SE REANUDE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.
	<ul> <li>Se ha activado el APAGADO AUTOMÁTICO.</li> </ul>	<ul> <li>PREPARE UNA NUEVA JARRA DE CAFÉ.</li> </ul>
	<ul> <li>La placa calentadora ajustable está en la temperatura mínima.</li> </ul>	<ul> <li>DESLICE EL CONTROL HACIA LA TEMPERATURA MÁXIMA.</li> </ul>
EL CAFÉ TIENE MAL SABOR	Se utilizó café molido con un grano no adecuado para una cafetera de goteo.	UTILICE EL MOLIDO     RECOMENDADO PARA     LAS CAFETERAS DE     GOTEO AUTOMÁTICAS.
	<ul> <li>Las cantidades de café y de agua no son adecuadas.</li> </ul>	<ul> <li>UTILICE LAS CANTIDADES ADECUADAS DE CAFÉ Y DE AGUA.</li> </ul>
	La cafetera debe limpiarse.	LIMPIE LA CAFETERA     COMO SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN "LIMPIEZA     Y MANTENIMIENTO     DE LA CAFETERA".
HAY CAFÉ MOLIDO DENTRO DEL CAFÉ LÍQUIDO	El filtro no está correctamente colocado en el portafiltro.	COLOQUE EL FILTRO     CORRECTAMENTE     DENTRO DEL     PORTAFILTRO.
	• El filtro se aplastó.	• RETIRE EL FILTRO Y REEMPLÁCELO

¿Aún tiene preguntas? Puede llamar sin cargo al Departamento de Servicio al Consumidor de MR. COFFEE® 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) o visítenos en www.mrcoffee.com.

## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

### Piezas de Repuesto

- Filtros Para un café con mejor sabor, recomendamos que utilice un filtro de papel tipo canasta para 10-12 tazas marca MR. COFFEE® o un filtro permanente marca MR. COFFEE®. Estos filtros están disponibles en la mayoría de los supermercados.
- Filtración de Agua Los discos de filtración de agua de reemplazo pueden adquirirse a través de tiendas de ventas detallistas, por internet en la página web www.mrcoffee.com, o llamando al 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) en los EE.UU. o al 1-800-667-8623 en el Canadá.
- Jarras Usualmente usted puede adquirir una jarra de repuesto en la tienda donde adquirió su cafetera. Si no logra encontrar un reemplazo, por favor visita por internet en la página web www.mrcoffee.com, llame al 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) en los EE.UU. o al 1-800-667-8623 en el Canadá para obtener información sobre dónde puede encontrar una tienda que venda jarras de repuesto.

### Reparaciones

Si hace falta reparar su cafetera, no la devuelva a la tienda donde la adquirió. Todas las reparaciones deben ser efectuadas por Sunbeam o por un Centro de Servicio Autorizado MR. COFFEE®. Si usted vive en los EE.UU. o en el Canadá, por favor llámenos a los siguientes números de teléfono libres de cargo para encontrar la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano:

EE.UU. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) Canadá 1-800-667-8623

También puede visitar nuestro website en mrcoffee.com para ver una lista de centros de servicio.

Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a la mano el número de modelo de la cafetera y la fecha de la compra cuando nos llame. El número del modelo está estampado en la placa de metal inferior de la cafetera.

Agradecemos sus preguntas, comentarios o sugerencias. En todas sus comunicaciones, favor de incluir su nombre, dirección y número telefónico completos y una descripción del problema.

Visite nuestro website en mrcoffee.com y descubra el secreto de cómo colar la taza perfecta de café. También encontrará una deliciosa variedad de recetas gourmet, consejos para fiestas y actividades y la información más reciente sobre los productos MR. COFFEE®.

# INFORMACIÓN de GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Sunbeam Products, Inc., operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o si en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions (colectivamente "JCS"), garantiza por un periodo de un año desde la fecha de compra, que este producto no tendrá defectos de material ni mano de obra JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que tenga defectos durante el período de garantía. El reemplazos e realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva de Sunbeam.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de: uso negligente o mal uso del producto, uso de tensión o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, desarmado, reparación o alteración por un tercero que no sea JCS o un Centro de Servicio JCS autorizado. Asimismo, la garantía no cubre: actos de fuerza mayor tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

### ¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, a la duración de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, o imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de los daños emergentes de un hecho ilícito civil, incluidos negligencia, culpa grave o culpa por parte de JCS, sus representantes o empleados, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varíen de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

### Cómo solicitar servicio en garantía

### En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio en garantía, llame al 1-800-672-6333 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

### En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio en garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, ubicada en Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited, ubicada en 5975 Falbourne Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES O AL LUGAR DE COMPRA

# Notes/Notas